


Anleitung: **SEAT Toledo II Limousine (1M2)** Kraftstofffilter wechseln





ÄHNLICHES VIDEO-TUTORIAL

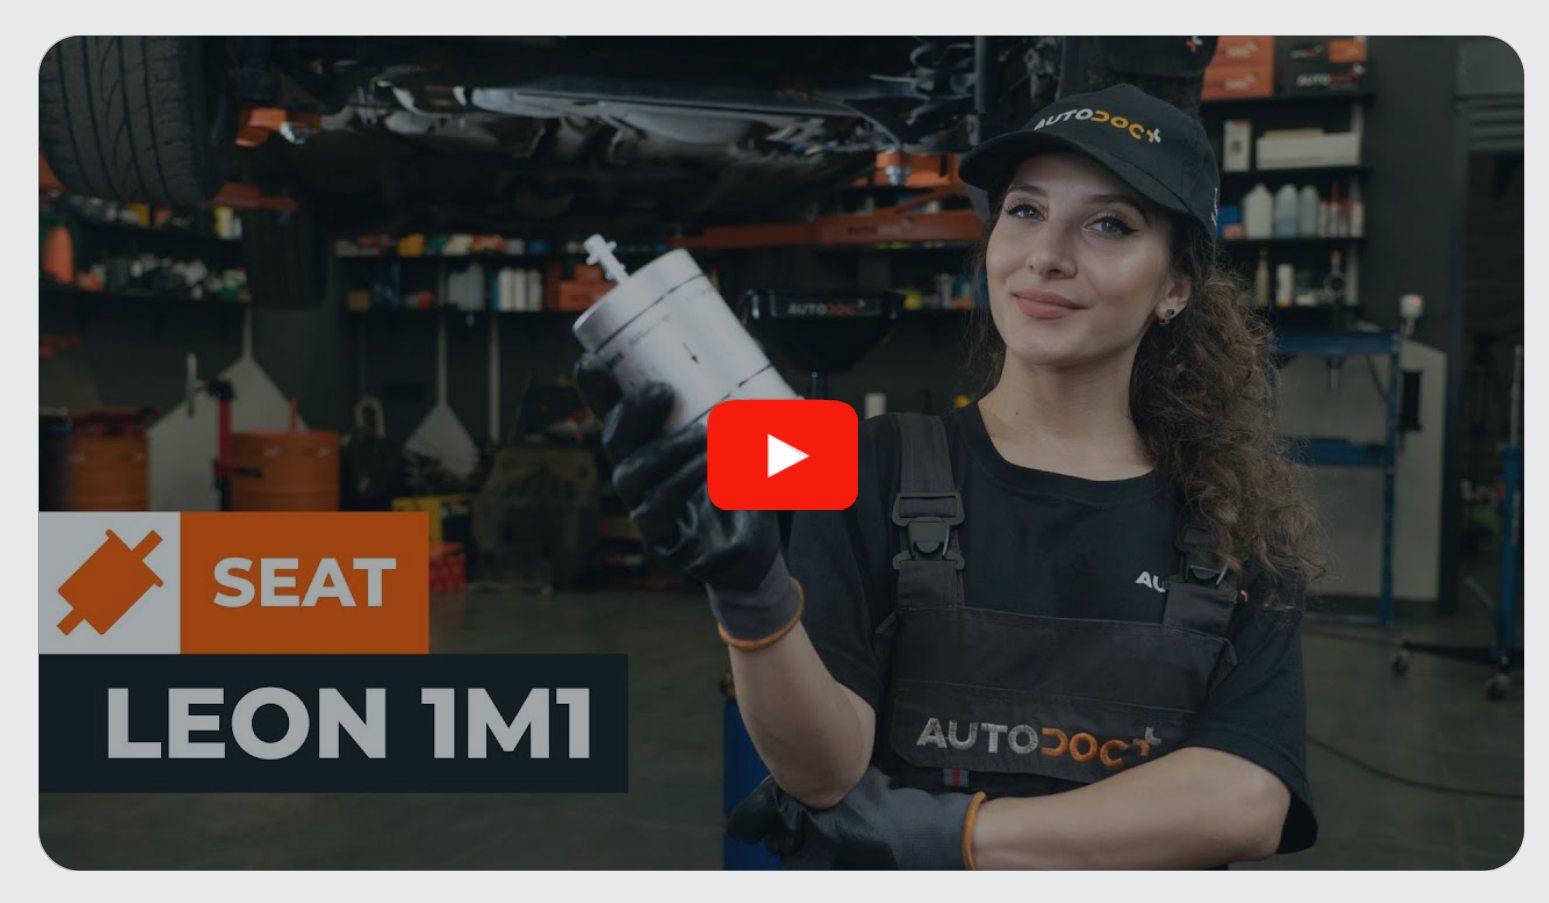

Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug

Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden: SEAT Toledo II Limousine (1M2) 1.6, SEAT Toledo II Limousine (1M2) 1.8 20V, SEAT Toledo II Limousine (1M2) 2.3 V5, SEAT Toledo II Limousine (1M2) 1.4 16V, SEAT Toledo II Limousine (1M2) 1.6 16V, SEAT Toledo II Limousine (1M2) 2.3 V5 20V, SEAT Toledo II Limousine (1M2) 1.8 20VT


Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen Autoteils für: SEAT Leon Schrägheck (1M1) 1.8 20V





AUSTAUSCH: KRAFTSTOFFFILTER – SEAT TOLEDO II LIMOUSINE (1M2). WERKZEUGE, DIE SIE EVENTUELL BENÖTIGEN:

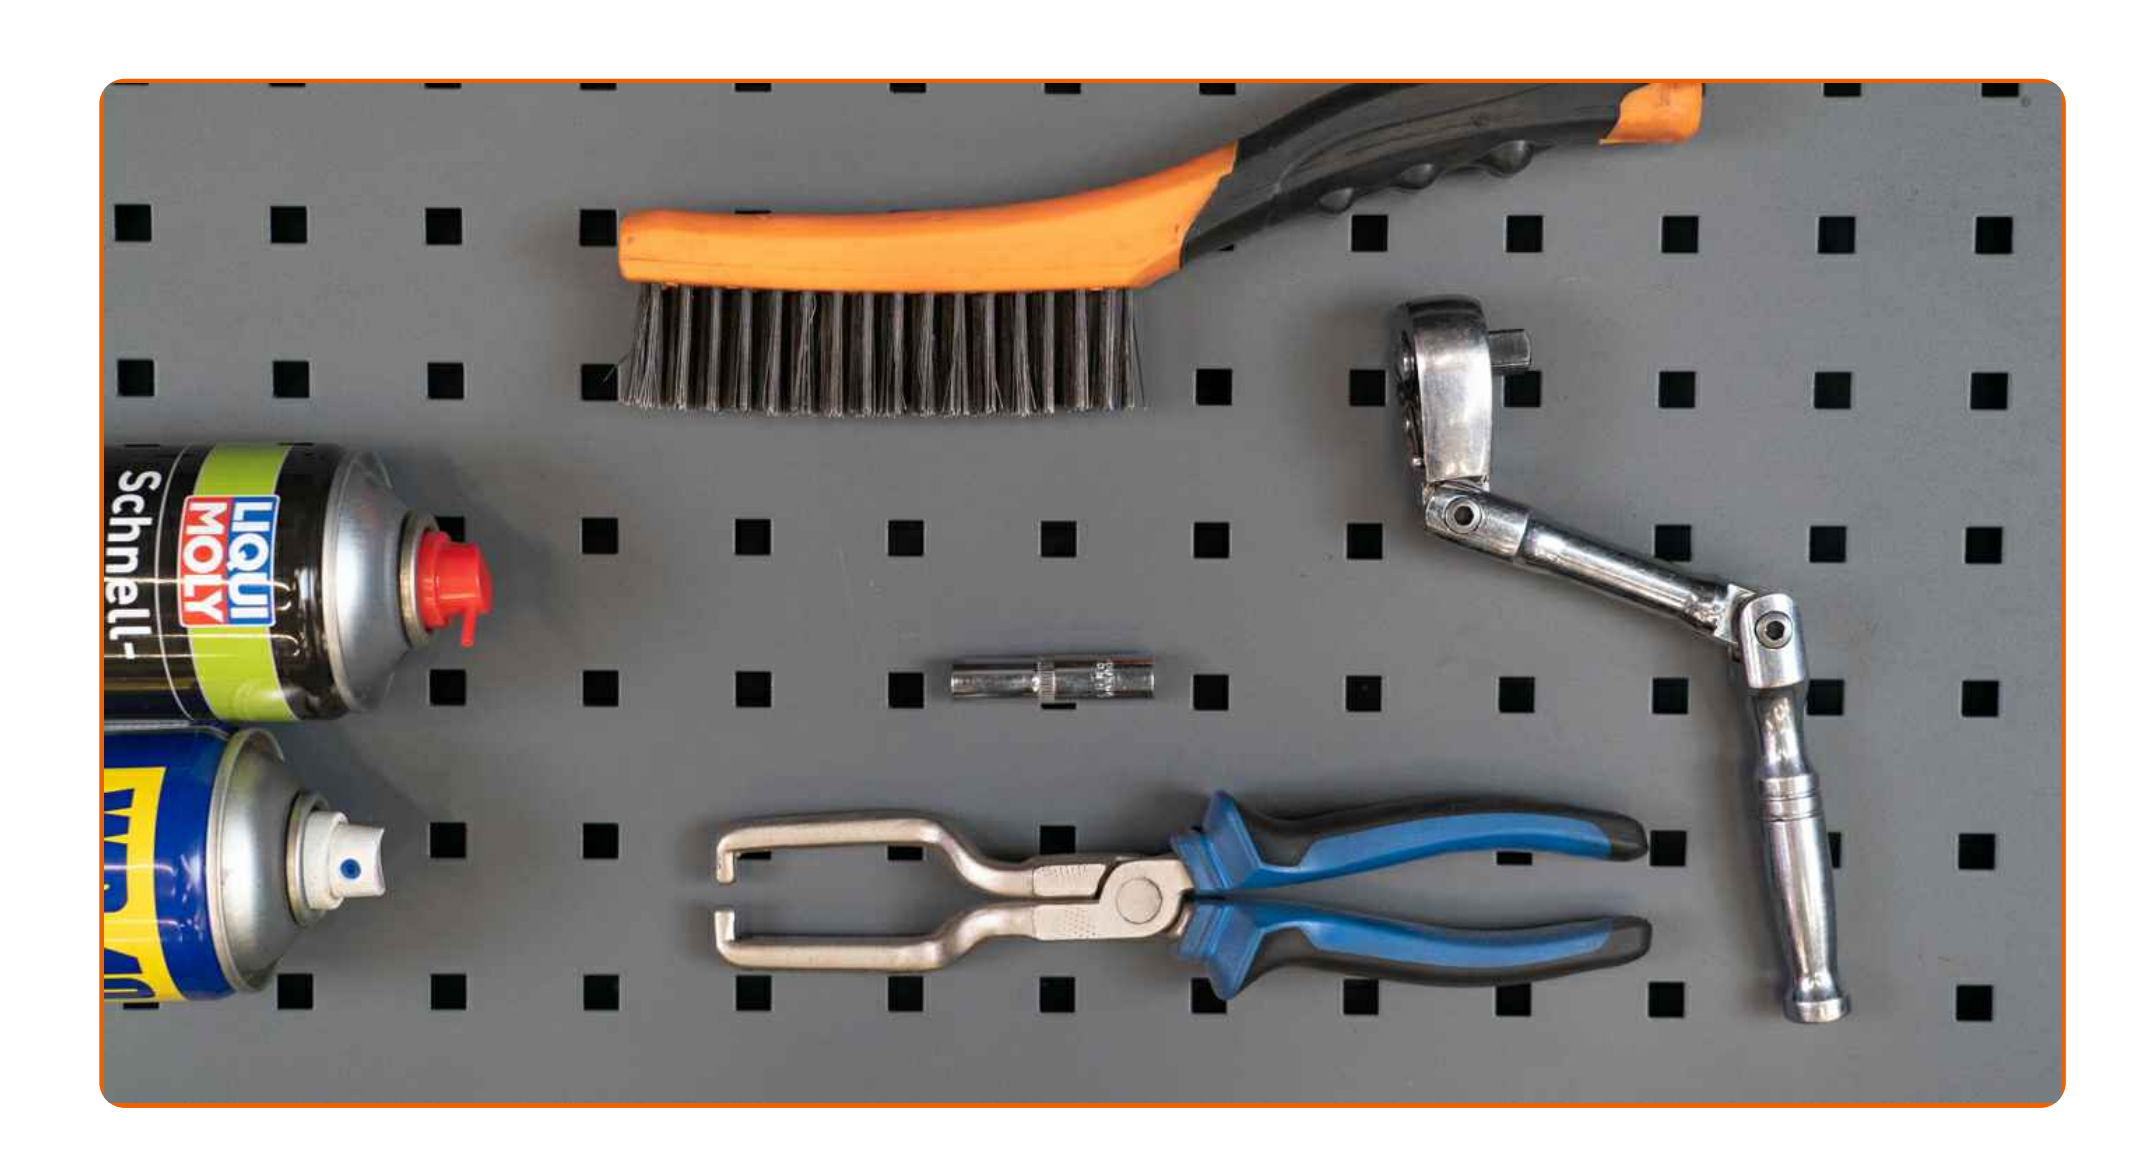

- Drahtbürste
- WD-40-Spray
- Allzweck-Reinigungsspray
- Steckschlüssel-Einsatz Nr. 7
- Ratschenschlüssel
- Kraftstoffleitungszangen
- Flüssigkeitsbehälter

Werkzeuge kaufen





Austausch: Kraftstofffilter – SEAT Toledo II Limousine (1M2). Tipp von AUTODOC-Experten:

- Für ausreichende Belüftung des Arbeitsplatzes. Kraftstoffdämpfe sind giftig.
- Achtung! Schalten Sie den Motor vor Beginn der Arbeiten ab – SEAT Toledo II Limousine (1M2).

FÜHREN SIE DEN WECHSEL IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:

1 Öffnen Sie die Tankklappe.



2 Schrauben Sie den Tankdeckel ab.



3 Heben Sie das Auto unter Verwendung eines Wagenhebers an oder platzieren Sie über einer Werkstattgrube.


4 Reinigen Sie den Befestigungssitz des Kraftstofffilters. Benutzen Sie eine Drahtbürste. Benutzen Sie WD-40-Spray.









5 Bereiten Sie einen Behälter für Flüssigkeiten vor.

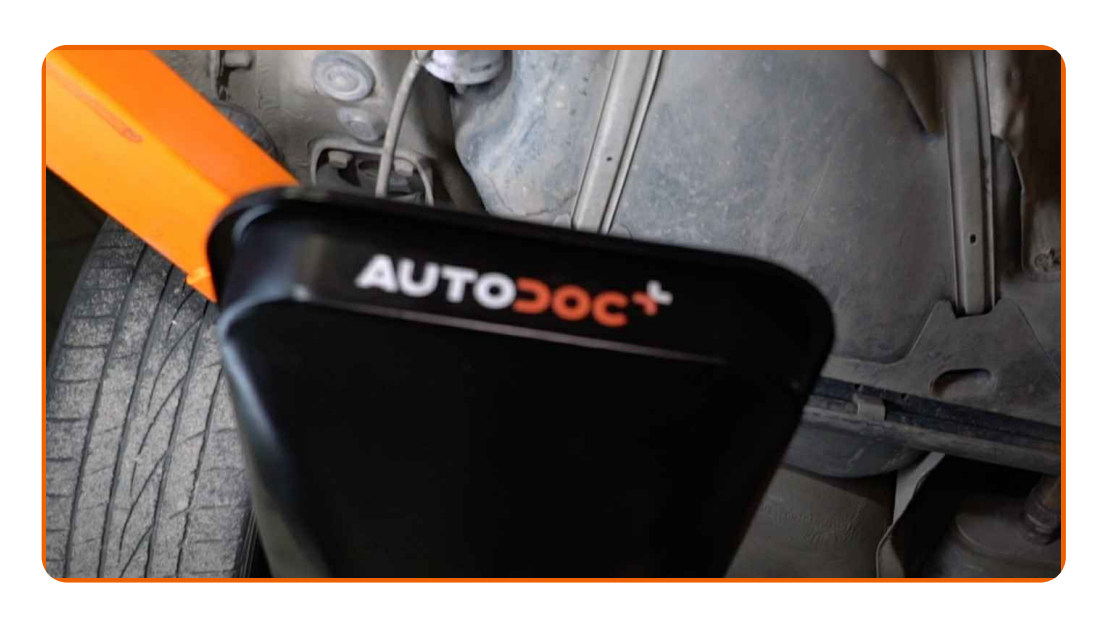

6 Lösen Sie das Handbremskabel.

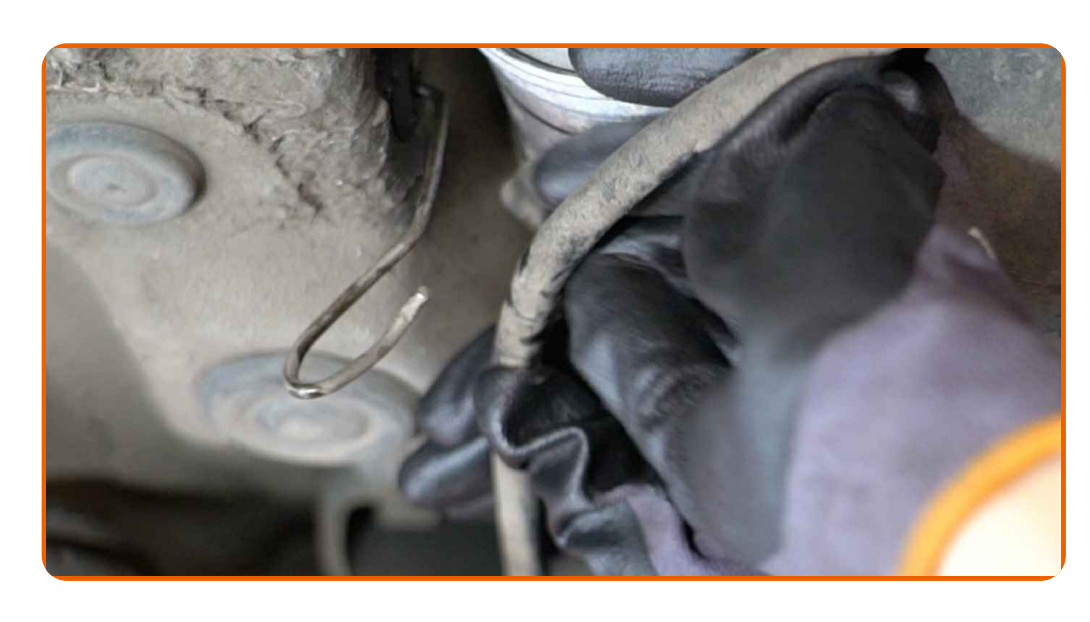

7 Lockern Sie die Befestigungen des Kraftstofffilters. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 7. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

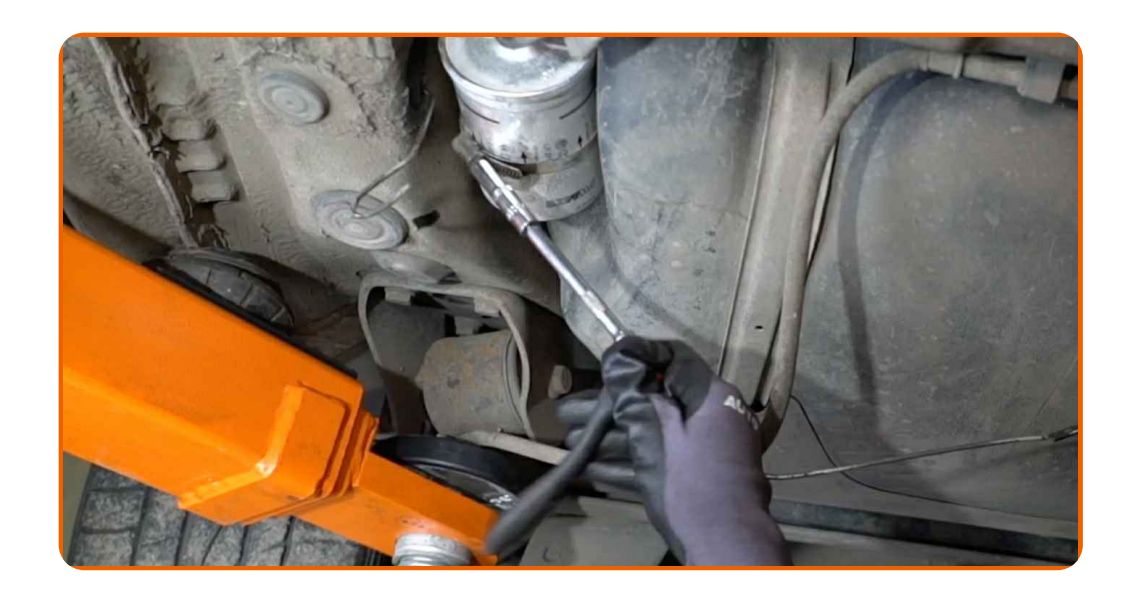


8 Reinigen Sie die Befestigungen der Kraftstoff-Zuleitungen. Verwenden Sie Allzweckreinigungsspray.








9 Lösen Sie die Kraftstoffzulaufleitungen vom Kraftstofffilter. Verwenden Sie Kraftstoffleitungszangen.

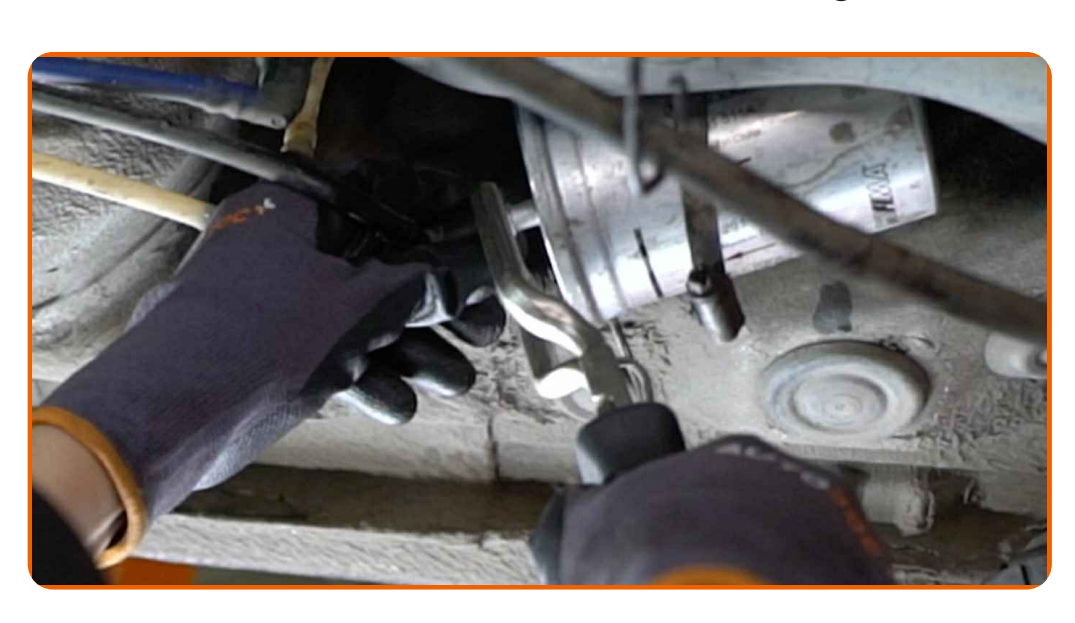


Austausch: Kraftstofffilter – SEAT Toledo II Limousine (1M2). AUTODOC empfiehlt:

- Achtung! Aus dem Filtergehäuse und den Schläuchen kann Kraftstoff austreten.

10 Entfernen Sie den Kraftstofffilter.

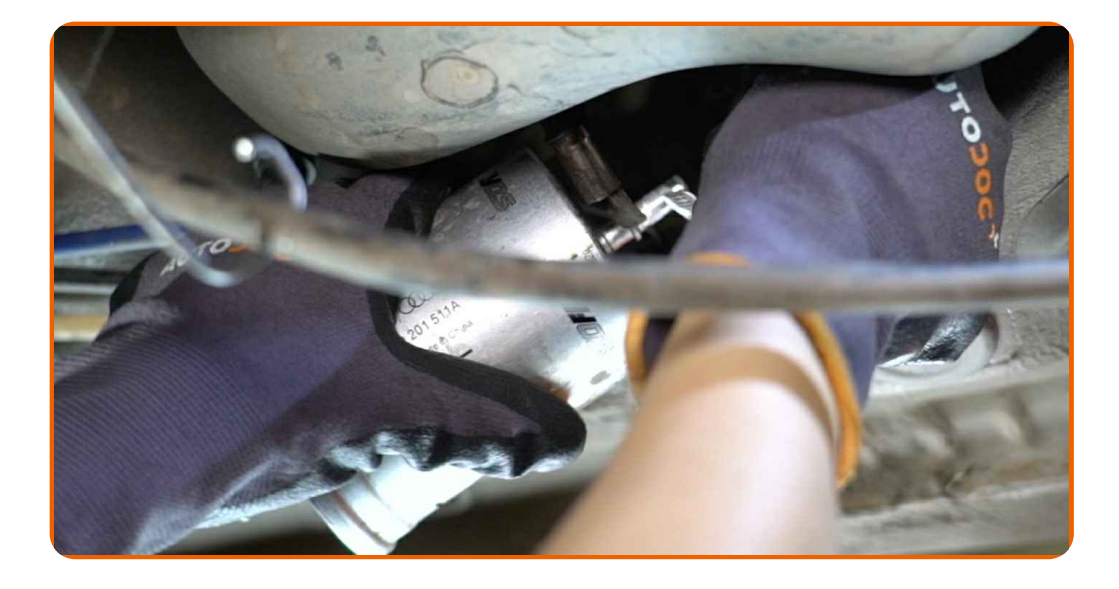


11 Reinigen Sie die Kraftstoffleitungen. Verwenden Sie Allzweckreinigungsspray.

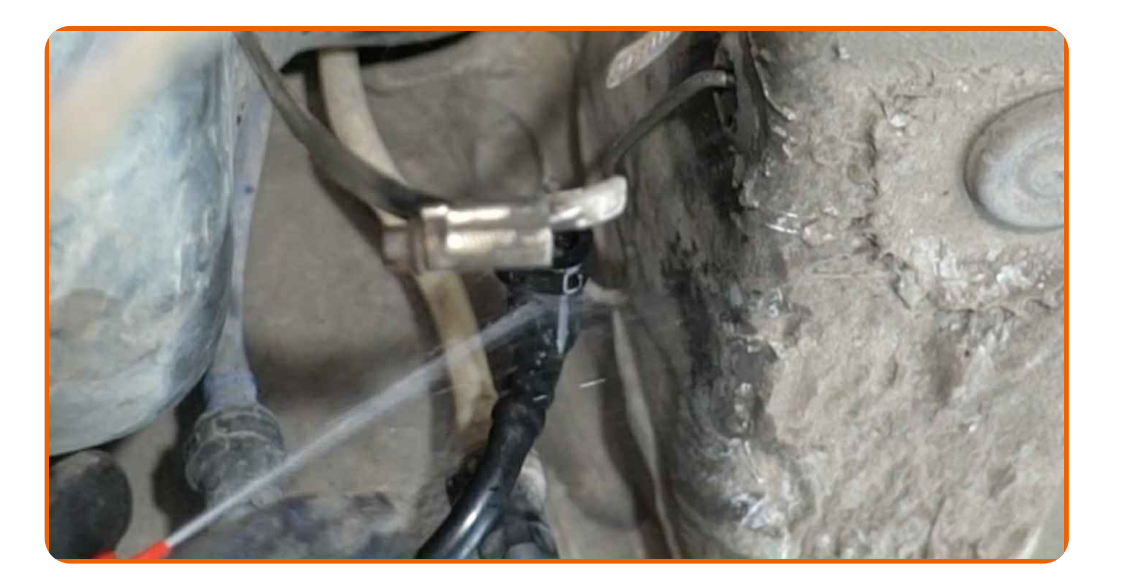

12 Bauen Sie einen neuen Kraftstofffilter ein.






AUTODOC empfiehlt:

- Stellen Sie sicher, dass der Kraftstofffilter korrekt positioniert ist. Berücksichtigen Sie die Richtungsmarkierung des Kraftstoffdurchflusses.
- Achten Sie während der Installation darauf, dass kein Staub und Schmutz in das Kraftstofffiltergehäuse gelangt.

13 Verbinden Sie die Kraftstoffleitungen mit dem Kraftstofffilter.

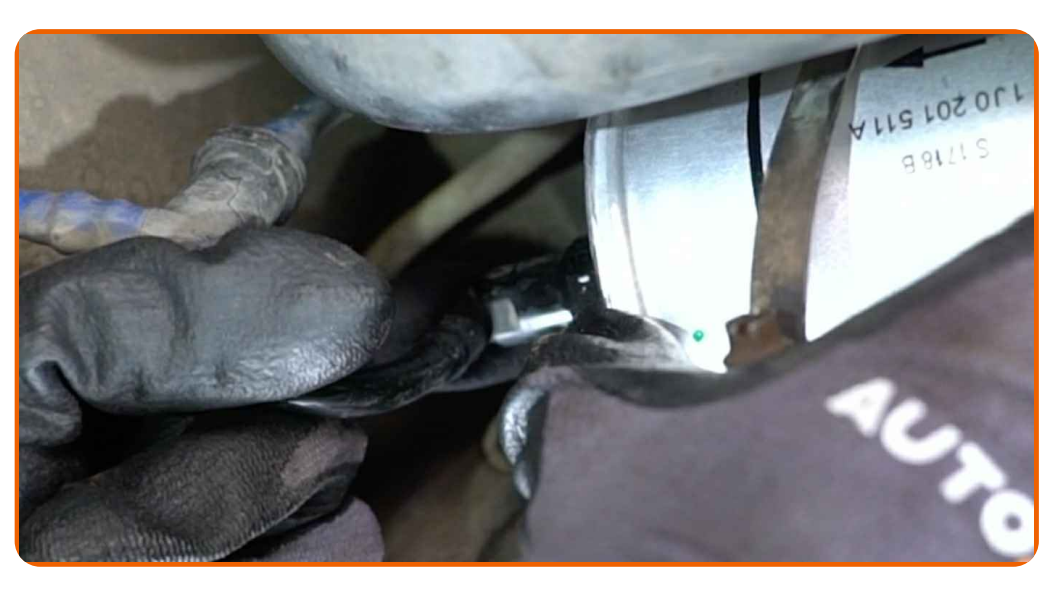


14 Schrauben Sie den Befestigungssitz des Kraftstofffilters ein. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 7. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.








15 Sichern Sie das Handbremskabel.

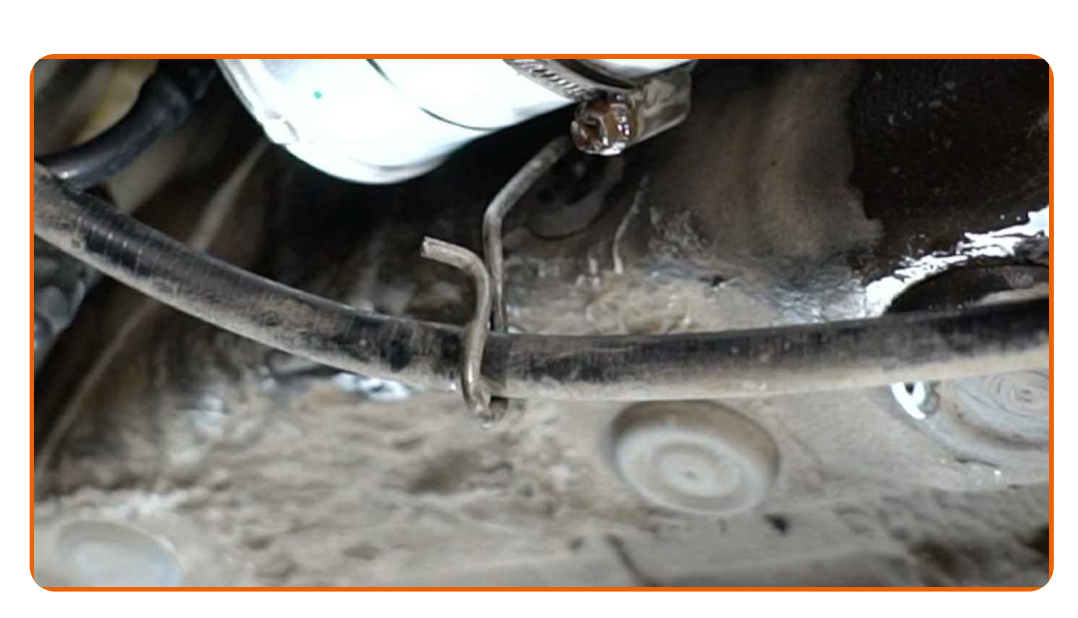


16 Den Flüssigkeitsbehälter unter dem Kraftstofffilter entfernen.

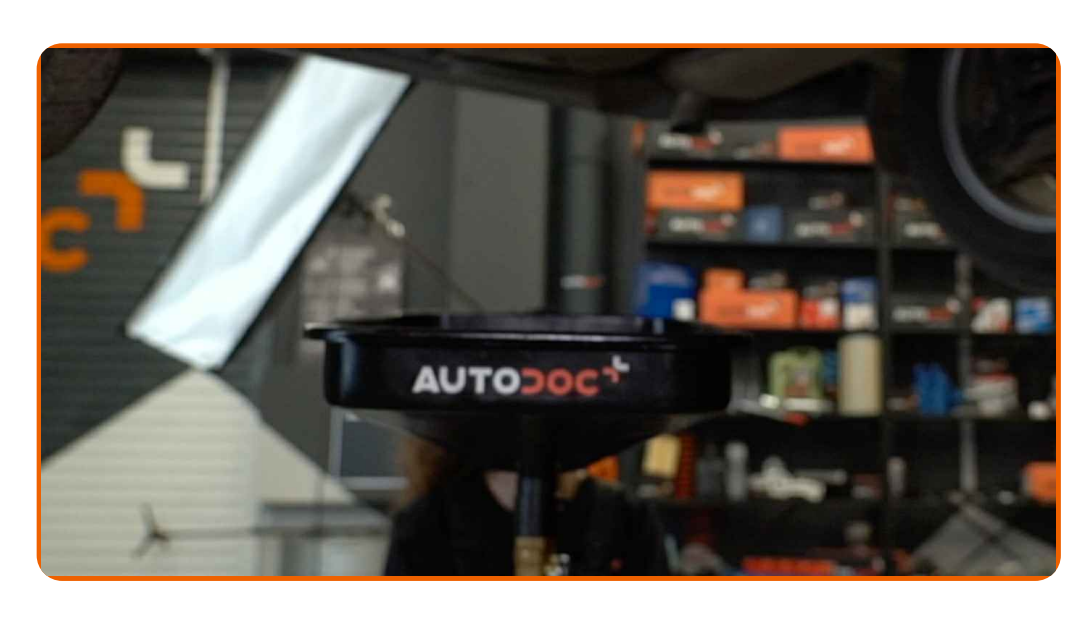


17 Senken Sie das Auto ab.

18 Den Tankdeckel festziehen.

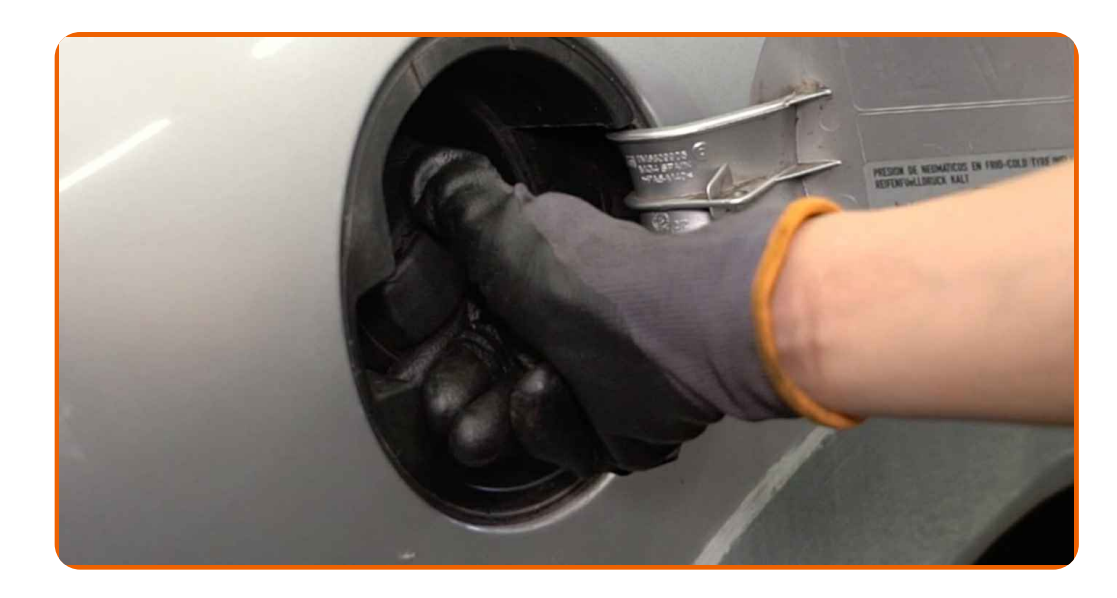

19 Schließen Sie die Tankklappe.

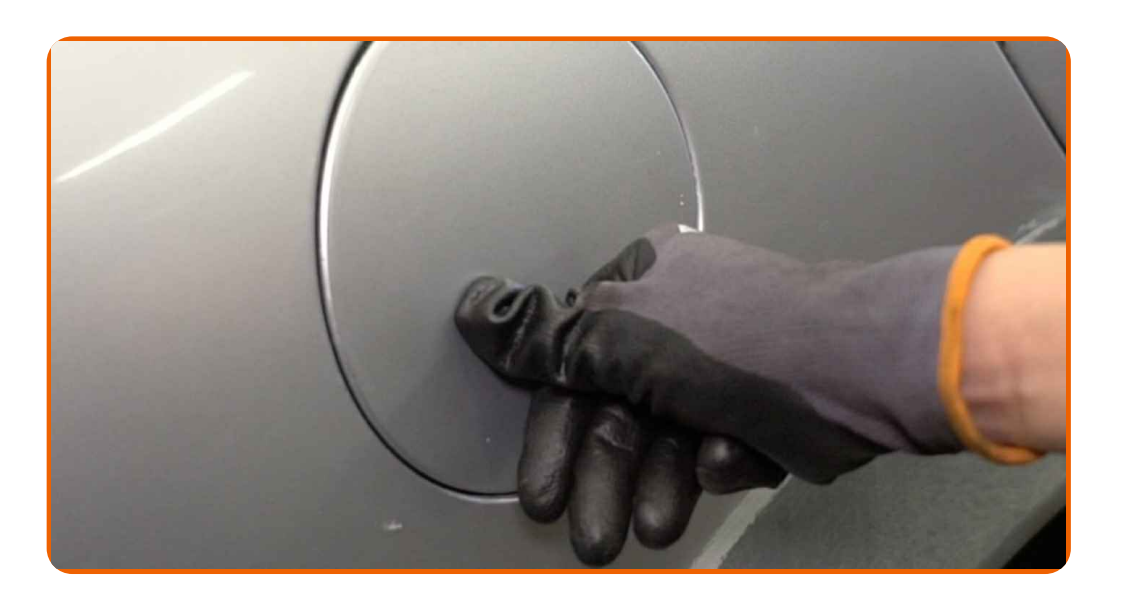





Austausch: Kraftstofffilter – SEAT Toledo II Limousine (1M2). Fachleute empfehlen:

- Bevor Sie starten, schalten Sie die Zündung mehrmals ein und aus. Dies sollte getan werden, um die Kraftstoffpumpe zu aktivieren, damit sie Kraftstoff durch das Kraftstoffsystem pumpt.

20 Lassen Sie den Motor ein paar Minuten laufen.

AUTODOC empfiehlt:

- Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert.

21 Den Motor abstellen.

Austausch: Kraftstofffilter – SEAT Toledo II Limousine (1M2). Tipp von AUTODOC-Experten:

- Um die Umwelt zu schützen, stellen Sie sicher, dass Sie die benutzten Filter an speziellen Rücknahmestellen entsorgen.

GUT GEMACHT!



WEITERE TUTORIALS ANSEHEN





AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE



EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

KRAFTSTOFFFILTER: EINE GROSSE AUSWAHL

ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.